

Vindskede ved koldklæbning/fuldsvejsning

Tegningsnummer:

Dato: 04/11/16

Rev.:


13B

1 : Eventuel eksisterende tagpap, eller ny strimmel af underpap min. 10 cm forbi flange. HUSK ALT BLIK SKAL MONTERES IMELLEM TO LAG PAP.

2b : Strimmel af Derbigum min 10 cm. bag flange

3 : Evt. eksisterende vindskede er fjernet og ny monteres.

2a : Derbigum. **2b** **2a** **1**

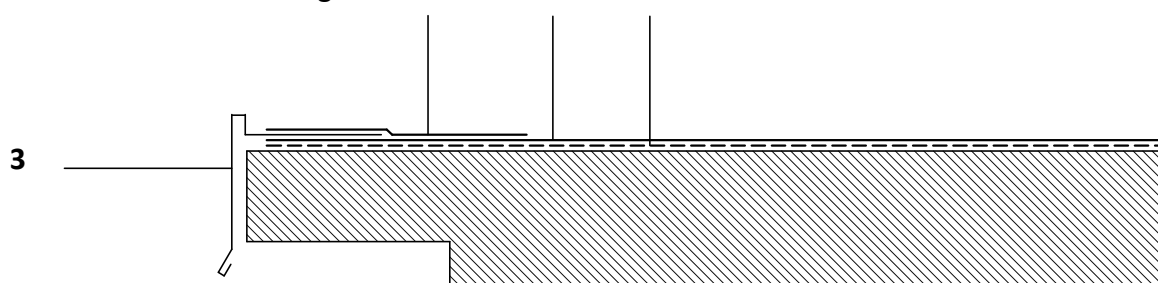

Eventuel eksisterende vindskede fjernes. Herefter monteres Derbigum på tagfladen og afsluttes ved tagets kant. Derbigum fuldsvejses i en bredde af min 300 mm. mod tagets begrænsning. Ny vindskede monteres og primes med Derbiprimer S. Afslutningsvis påsvejses strimmel af Derbigum.