

Vindskede 2-deltprofil koldklæbning/fuldsvejsning

Tegningsnummer:

Dato: 04/11/16

Rev.:


13C

1 : Eventuel eksisterende tagpap,
eller ny strimmel af underpap
min. 10 cm forbi flange. HUSK
ALT BLIK SKAL MONTERES
IMELLEM TO LAG PAP.

2a : Derbigum.

2b : Strimmel af Derbigum min. 10 cm bag flange.

3 : Evt eksisterende vindskede er fjernet og ny 2 delt
vindskede monteret.

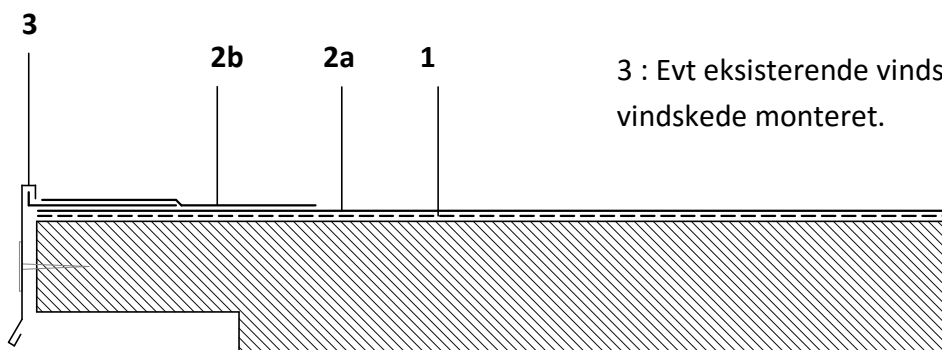

Eventuel eksisterende vindskede fjernes.
Herefter monteres Derbigum på
tagfladen og afsluttes ved tagets kant. Første del
af vindskeden monteres og
primes med Derbiprimer S.
Strimmel af Derbigum påsvejses. Anden og sidste
del af vindskeden monteres
mekanisk til facaden.