


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Murkroneinddækning			N° 05	06/2019

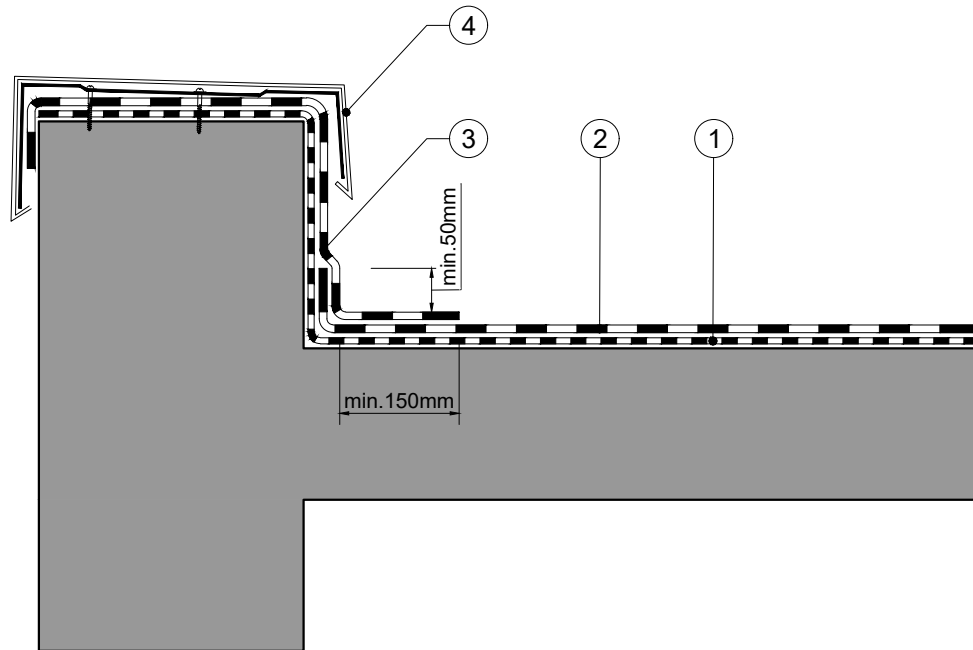

1. Eventuel eksisterende tagpap.
2. Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel
3. Strimmel af Derbigum. Lodret overlæg forskydes i forhold til vandrette overlæg (2)
4. Kapsel

