


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Løskant ved reovering af murkrone			N° 06	06/2019

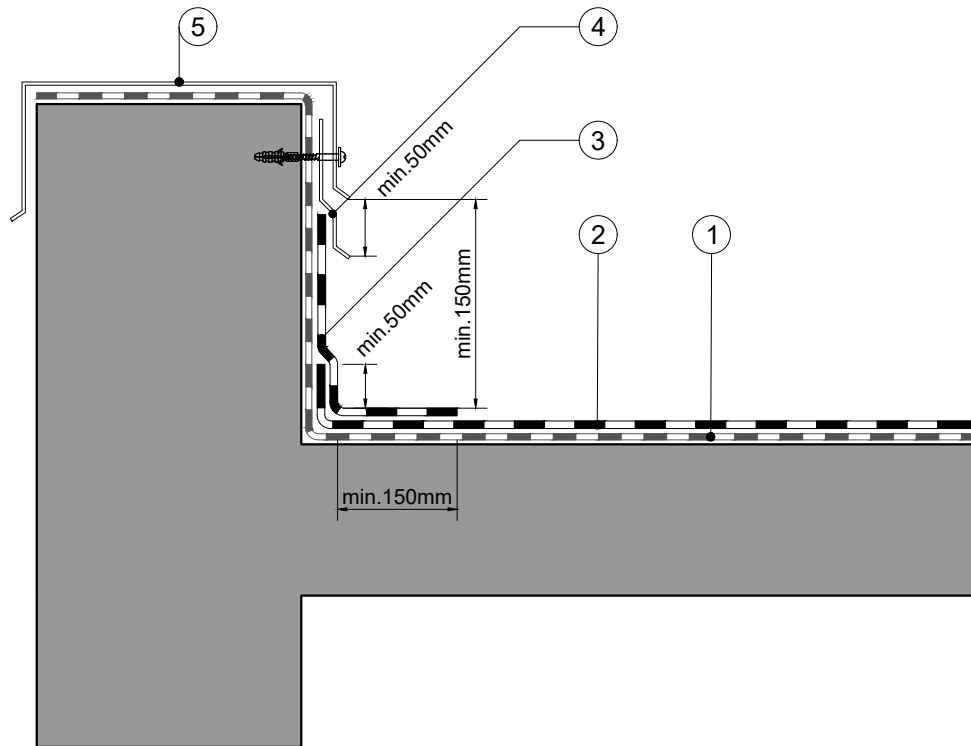

1. Eventuel eksisterende tagpap
2. Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel
3. Strimmel af Derbigum. Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandrette
4. Ny løskant skubbes op under eksisterende afdækning og fastgøres mekanisk til murkronen
5. Eksisterende afdækning.

Denne løsning anvendes kun hvor en udskiftning af den eksisterende kapsel ikke er mulig.