


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Løskant i murstensvæg			N° 08	06/2019

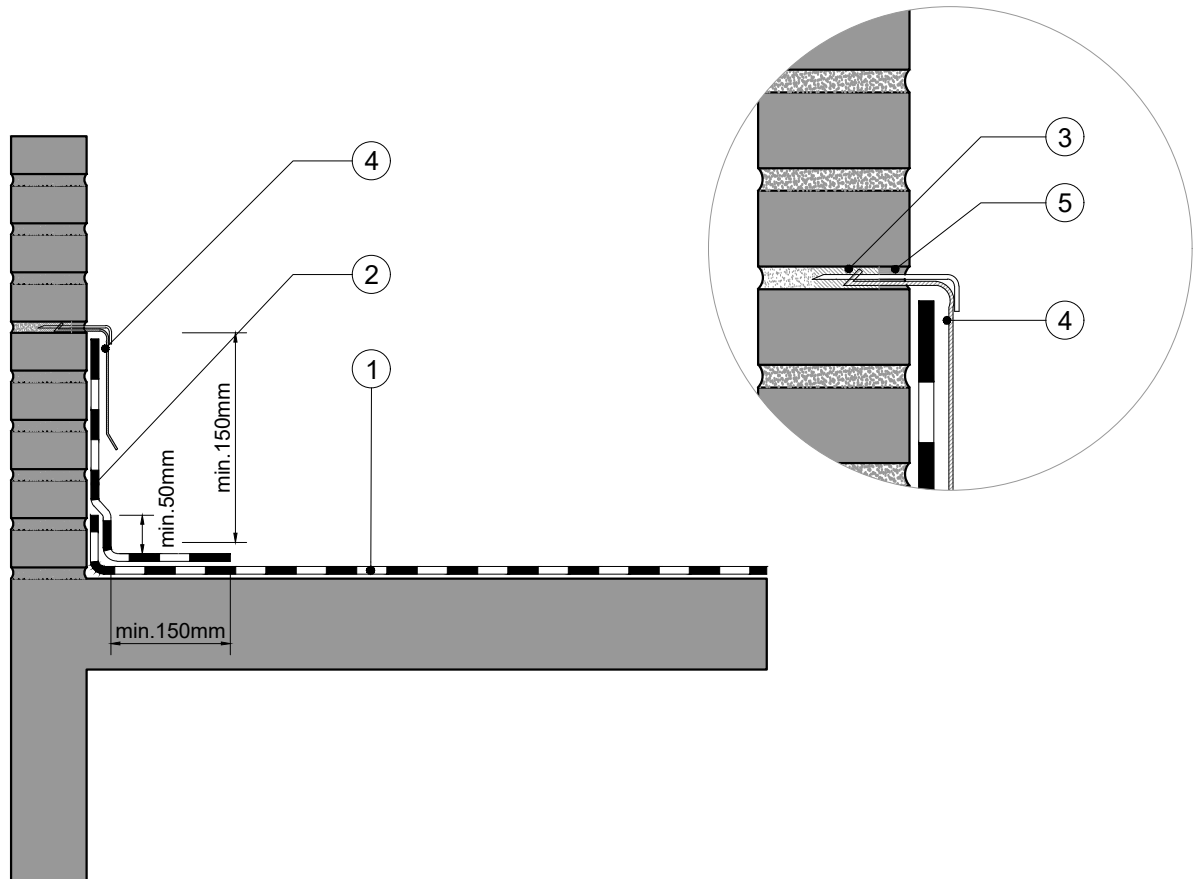

1. Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel
2. Strimmel af Derbigum. Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandrette
3. Fugebånd.
4. Løskant monteres og føres min 15 mm. ind i murværk. Fastgørelse af løskant bør fortages med murhager eller rawplugs og rustfrie skruer med tætningskiver.
5. Elastisk fugemasse

