


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Klemliste på beton			N° 09	06/2019

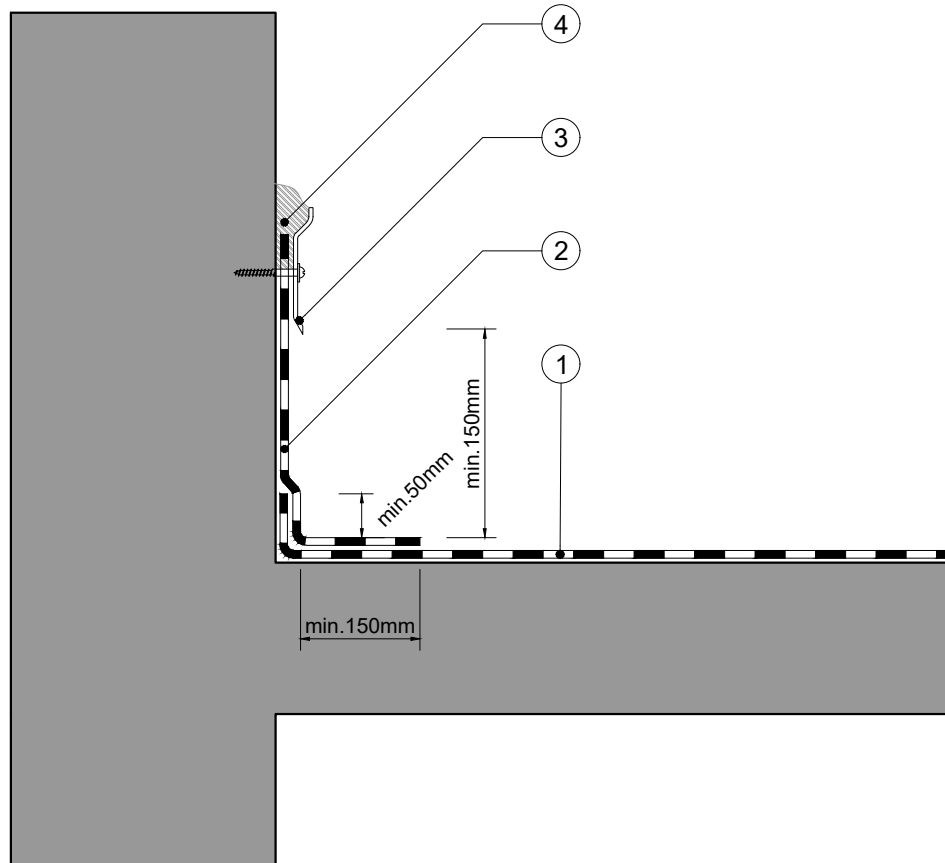

1. Derbigum fuldsvejses min. 300 mm. fra opkant og 50 mm. lodret. Opkant forsejles med varm spartel
2. Strimmel af Derbigum. Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandrette overlæg.(2)
3. Klemliste fastgøres mekanisk i beton.
4. Elastisk fugemasse

