


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Tagfod ved mekanisk indfæstning			N° 12	06/2019

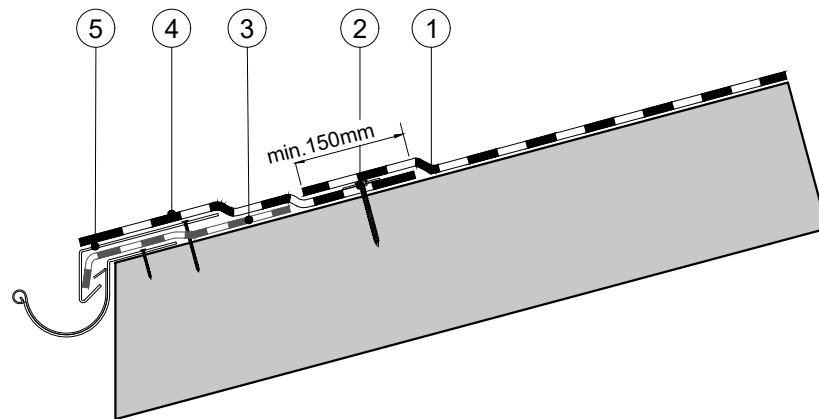

Eventuel eksisterende tagfod fjernes - ny monteres og primes med Derbiprimer S.  
Herefter påsvejses strimler af Derbigum og mekanisk fastgørelse udføres.

1. Derbigum.
  2. Vindbelastning fortages iht. gældende regler.  
**Afstand imellem befæstigelse må i banens længderetning max. være 700 mm. og min 200 mm.**
  3. Strimmel af DERBICOAT HP.
  4. Strimmel af Derbigum. Svejses min. 300 mm. regnet tra forkant tagfod.
  5. Ny tagfod er fjernet og ny monteret.
- HUSK ALT BLIK SKAL MONTERES IMELLEM TO LAG PAP.

