


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Tagfod koldklæbning-fuldsvejsning			N° 13	06/2019

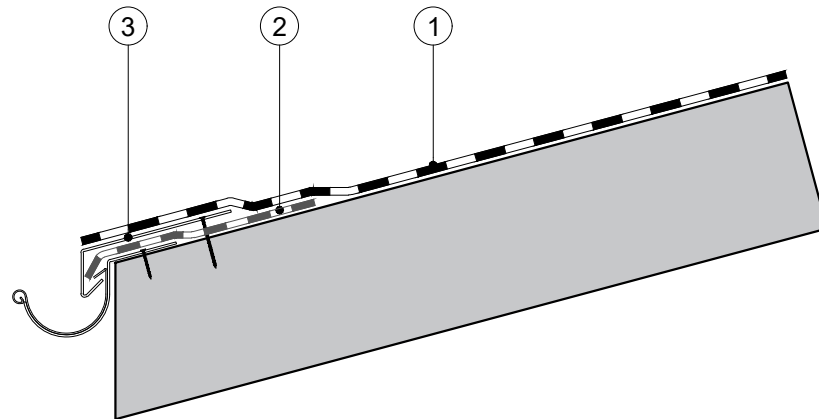

Eventuel eksisterende tagfod fjernes - ny tagfod monteres og primes med Derbiprimer S.
 Herefter monteres Derbigum på tagfladen og der afsluttes på tagfoden ved påsvejsning.
 Derbigum fuldsvejses i en bredde af min. 300 mm. mod tagets begrænsning.
 Der kan også vælges en løsning som på skitse 12 A med fodbane.

1. DERBIGUM
 2. DERBICOAT HP
 3. Ny tagfod er fjernet og ny monteret.
- HUSK ALT BLIK SKAL MONTERES IMELLEM TO LAG PAP.

