


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Vindskede ved mekanisk indfæstning			N° 14	06/2019

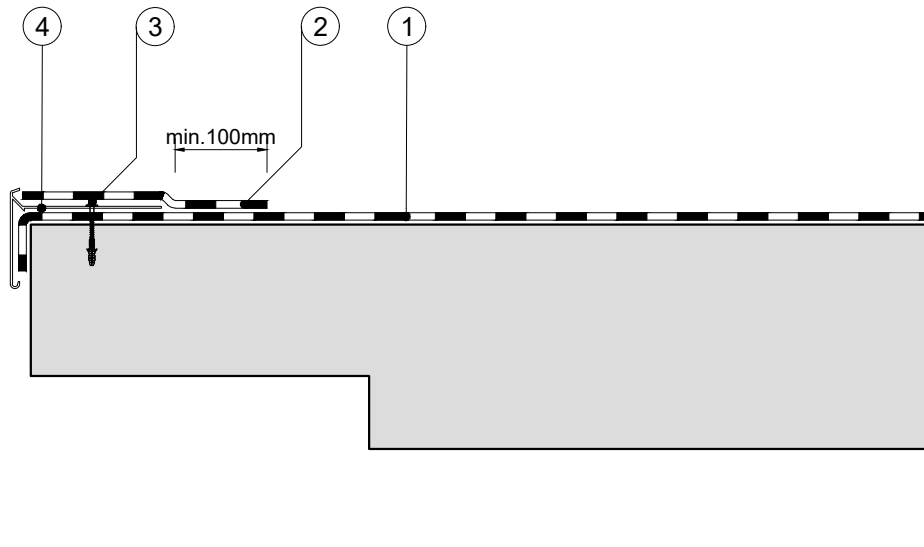

Derbigum monteres på tagfladen og afsluttes ved tagets kant. Derbigum fuldsvejses i en bredde af min 300 mm. mod tagets begrænsning. Ny vindskede monteres og primes med Derbiprimer S. Afslutningsvis påsvejses strimmel af Derbigum.

1. Derbigum.
2. Strimmel af Derbigum.
3. Vindbelastning fortages iht. gældende regler.
4. Evt. eksisterende vindskede er fjernet og ny monteret.

**Afstand imellem befæstigelserne må i banens længderetning max. være 700 mm. og min 200 mm.**

HUSK ALT BLIK SKAL MONTERES IMELLEM TO LAG PAP.

