


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Vindskede 2-deltprofil koldklæbning-fuldsvejsning			N° 15	06/2019

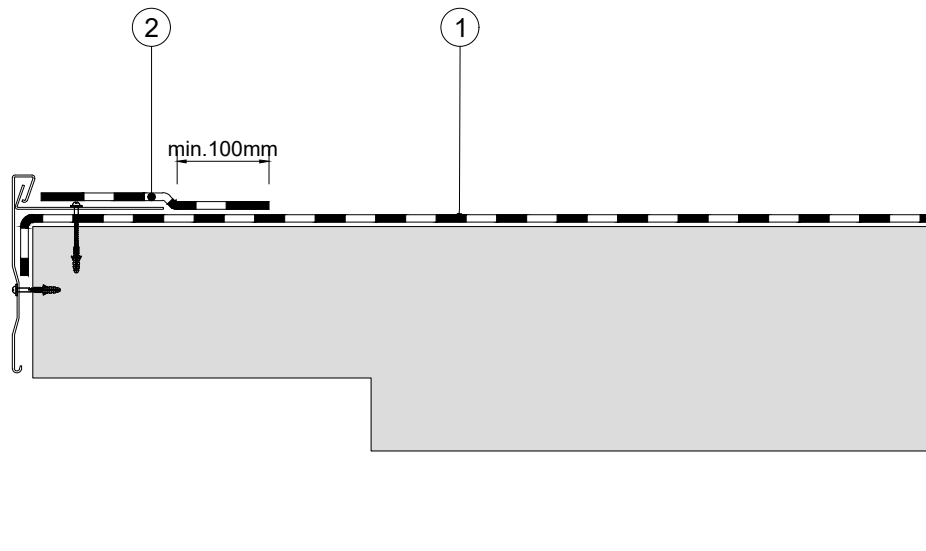

Derbigum monteres på tagfladen og afsluttes ved tagets kant. Derbigum fuldsvejses i en bredde af min 300 mm. mod tagets begrænsning.
Ny vindskede monteres og primes med Derbiprimer S.
Afslutningsvis påsvejses strimmel af Derbigum.

1. Derbigum.
 2. Strimmel af Derbigum.
- HUSK ALT BLIK SKAL MONTERES IMELLEM TO LAG PAP.

