


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Kasserende smal			N° 17	06/2019

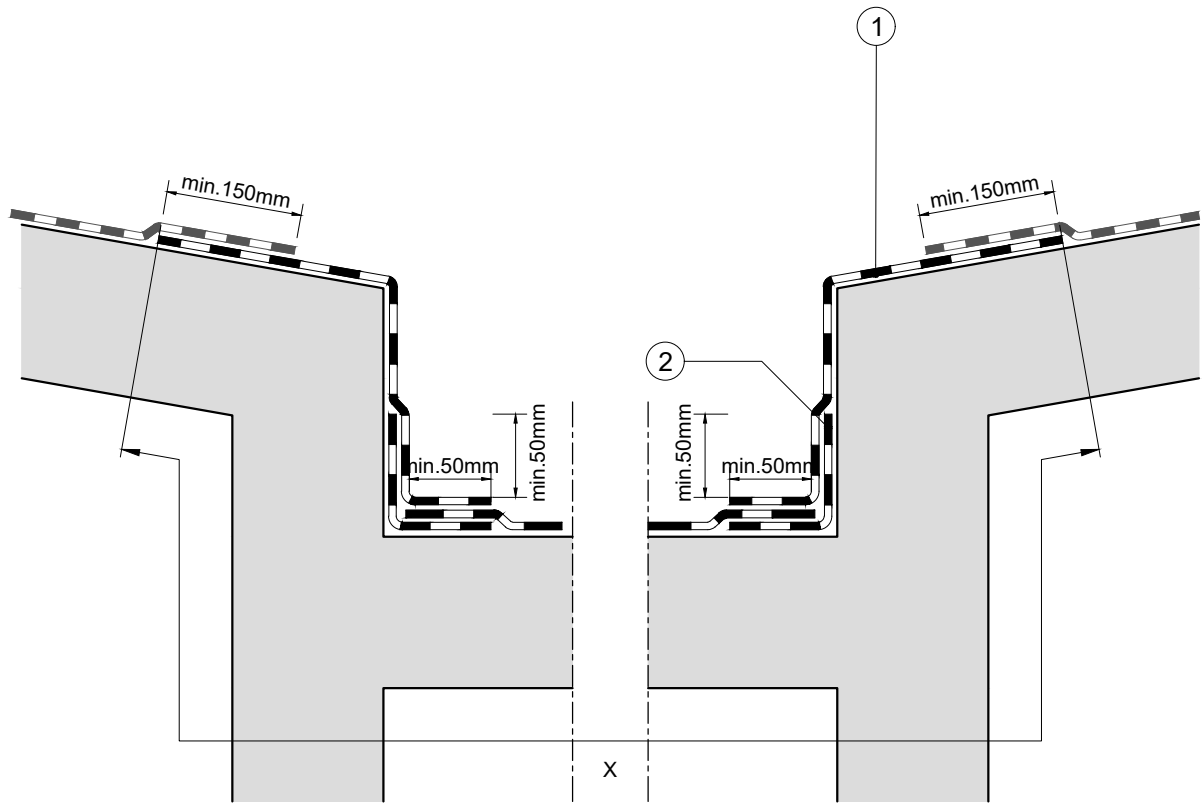

Udføres når $x < \text{eller} = 1100 \text{ mm}$.

1. Derbigum.
2. Strimmel af Derbigum min. 100 mm. bred påsvejses. Dette for at opnå 2 lag i overgangen fra vandret til lodret.

Såfremt renden helsvejses eller koldklæbes og der i underlaget forefindes elementsamlinger, skal der udføres dilatationsfuge efter principskitse nr. 4.

