

Tagfod koldklæbning/fuldsvejsning

Tegningsnummer:


Dato: 04/11/16

Rev.:

12B

- 1** : Eventuel eksisterende tagpap,
eller ny strimmel af underpap min.
10 cm forbi flange. HUSK ALT BLIK
SKAL MONTERES IMELLEM TO LAG
PAP.
2a : Derbigum.

- 3**: Eksisterende tagfod er fjernet og ny monteret.

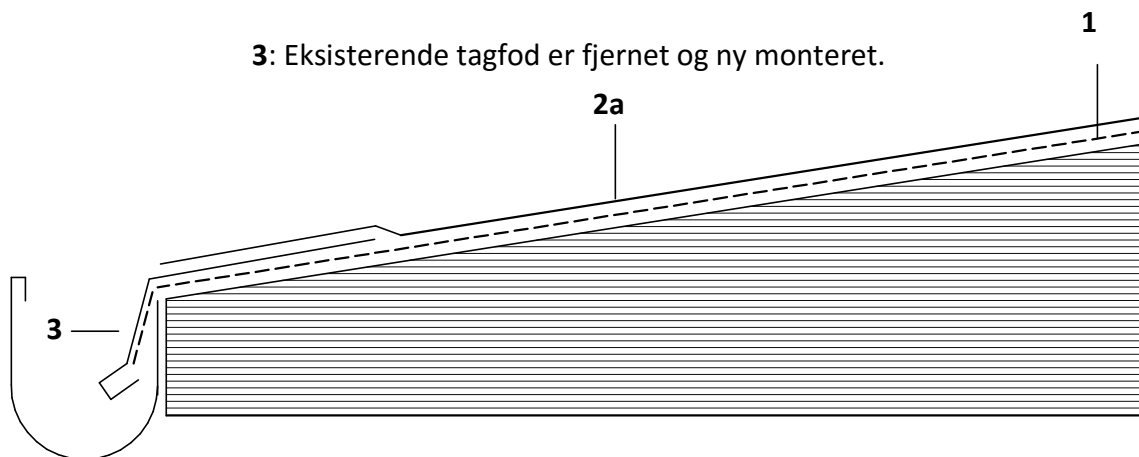

Evt. eksisterende tagfod fjernes - ny monteres og primes med Derbiprimer S.

Herefter monteres Derbigum på tagfladen og der afsluttes på tagfoden ved påsvejsning.

Derbigum fuldsvejses i en bredde af min. 300 mm. mod tagets begrænsning.

Der kan også vælges en løsning som på skitse 12 A med fodbane.