

1 : Eventuel eksisterende tagpap,
eller ny strimmel af underpap
min. 10 cm forbi flange. HUSK ALT
BLIK SKAL MONTERES IMELLEM
TO LAG PAP.


2a : Derbigum.

2b : Strimmel af Derbigum.

3 : Vindbelastning fortages iht. gældende regler.

4 : Evt. eksisterende vindskede er fjernet og ny
monteret.

**Afstand imellem befæstigelserne må i banens
længderetning max. være 700 mm. og min 200 mm.**

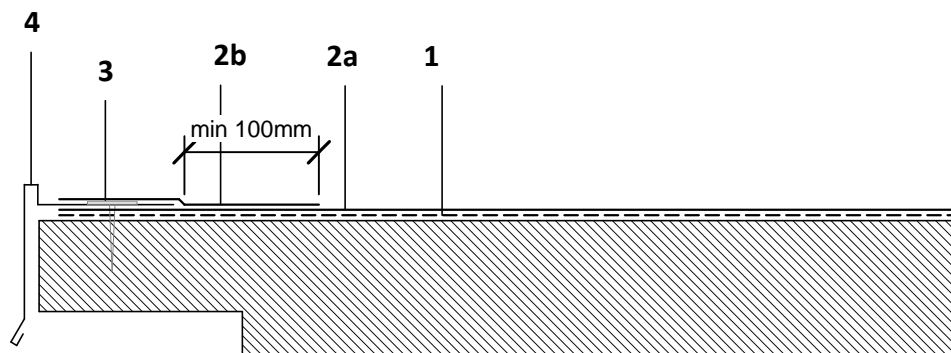

Eventuel eksisterende vindskede fjernes. Her efter
monteres Derbigum på
tagfladen og afsluttes ved tagets kant. Derbigum
fuldsvejses i en bredde af min
300 mm. mod tagets begrænsning.
Ny vindskede monteres og primes med
Derbiprimer S.
Afslutningsvis påsvejses strimmel af Derbigum.